



高速平缝机 ZJ8800系列

HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE

使用说明书 零件手册 OPERATION MANUAL PARTS BOOK

中国·中捷缝纫机股份有限公司
ZOJE SEWING MACHINE CO., LTD.
地址：浙江玉环大麦屿开发区
ADD:DAMAIYU ZONE, YUHUAN, ZHEJIANG, 317604 CHINA
免费咨询电话：TEL:800-857-6715

中国·中捷缝纫机股份有限公司
ZOJE SEWING MACHINE CO., LTD.

目 录

CONTENTS

零 件 手 册

PARTS BOOK

1、机壳分组件 Machine Frame & Miscellaneous Cover Components.....	14
2、主轴及挑线杆分组件Main Shaft & Thread Take-up Lever Components.....	17
3、针杆、竖轴及旋梭驱动轴分组件 Needle Bar、Upright Shaft & Hook Driving Shaft Components.....	19
4、压脚分组件Presser Foot Components.....	21
5、送料分组件Feed Mechanism Components.....	23
6、润滑分组件Oil Lubrication Components.....	26
7、油盘分组件Oil Reservoir Components.....	27
8、皮带罩与过线架分组件Belt Cover & Thread Stand Components.....	28
9、附件Accessories.....	29

1、型号后带R字母为滚轮压脚。


The machine with "R" added is using roller presser foot.

2、选购零部件时，请注明序号、件号。

Please confirm the relative applications Ref.No,part no.

When buying the parts.

1、机壳分组件 Machine frame & miscellaneous cover components

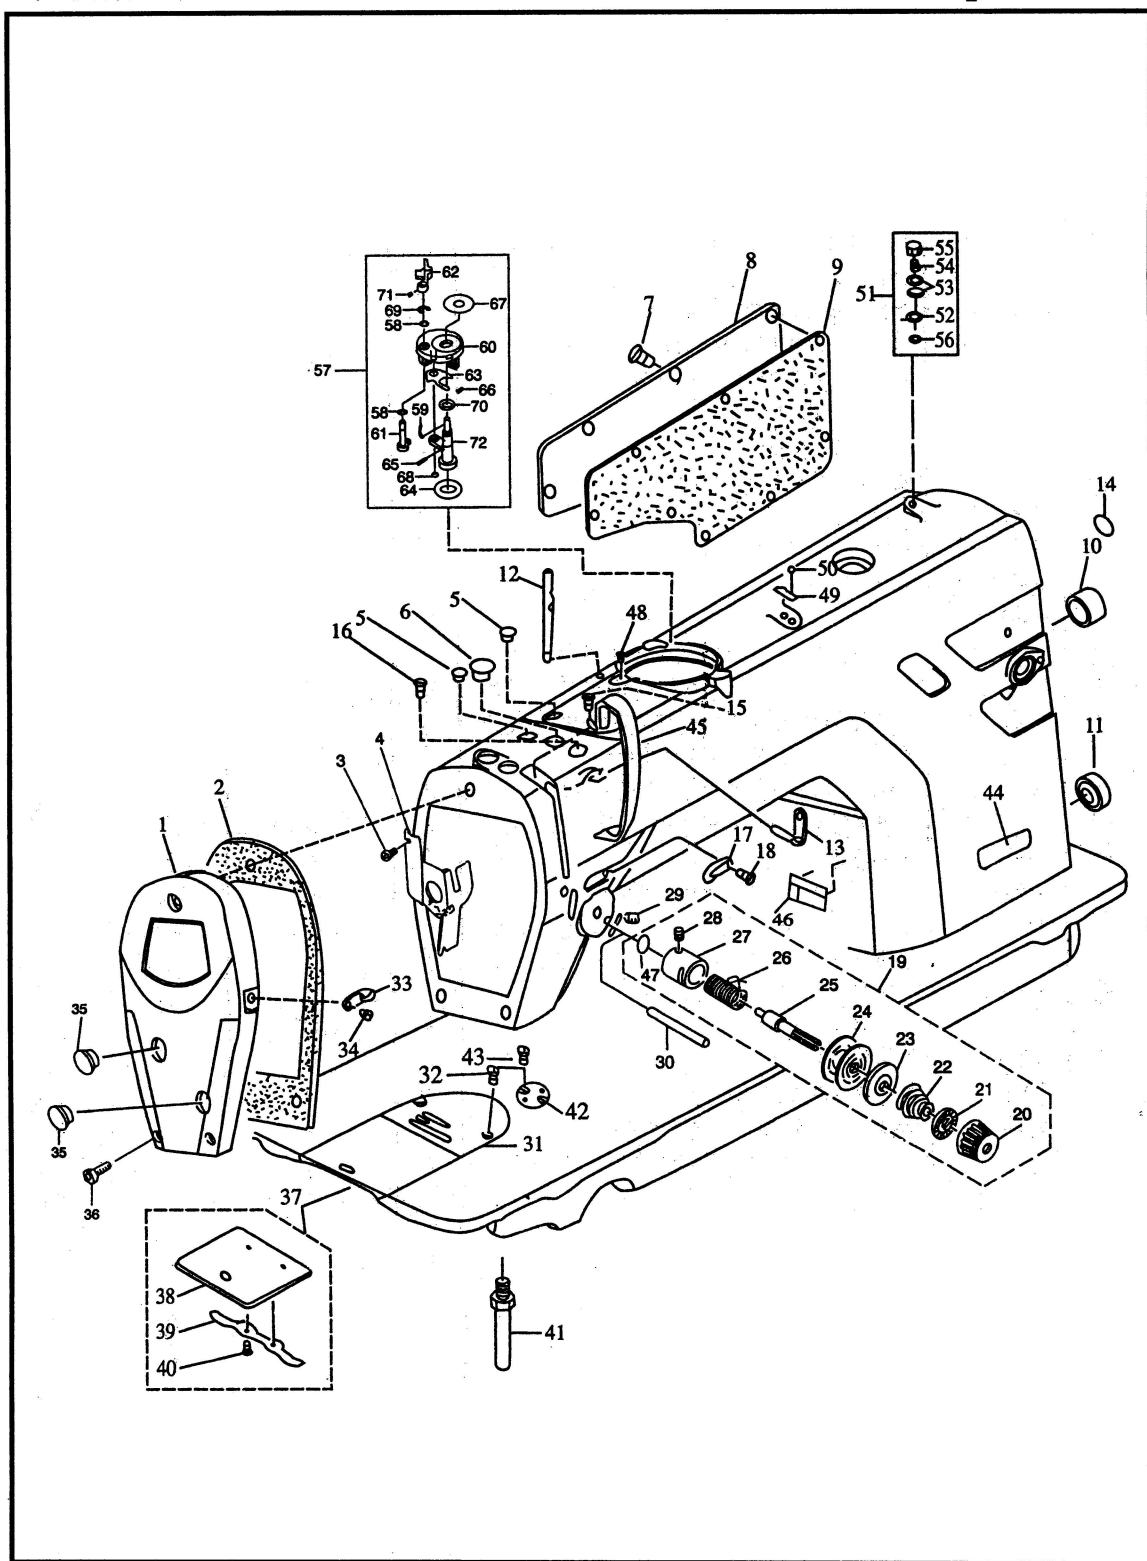


1、机壳分组件 Machine Frame&miscellaneous cover components

序号 REF.No.	物料号 Part No.	名 称	Name of the part	数量 QTY.	薄料 中厚料	厚料
1	20003700	面板	Face plate ASM.	1	☆	☆
2	10010896	面板垫	Face plate gasket	1	☆	☆
3	10004065	防油板螺钉	Screw 1/8-44 L=4	1	☆	☆
4	10010339	面板防油板部件	ARM oil shield ASM.	1	☆	☆
5	10008943	挑线连杆销螺孔塞	Rubber plug	2	☆	☆
6	10008942	针杆曲柄螺孔塞	Rubber plug	1	☆	☆
7	10008972	后窗板螺钉	Screw 3/16-28 L=9	8	☆	☆
8	20003774	后窗板	Side plate	1	☆	☆
9	10010877	后窗板垫	Gasket	1	☆	☆
10	10008975	送料调节器孔塞	Rubber plug	1	☆	☆
11	10008941	下轴盲孔塞	Rubber plug	1	☆	☆
12	10004371	过线柱	Needle thread guide pin	1	☆	
	10005639	过线柱	Needle thread guide pin	1		☆
13	10010640	三眼线柱	Three-hole thread eyelet	1	☆	☆
14	10008974	接地指示牌	Earthing indication plate	1	☆	☆
15	10008934	挑线杆防护罩螺钉	Screw 3/16-28 L=6	1	☆	☆
16	10008934	三眼线勾螺钉	Screw 3/16-28 L=6	1	☆	☆
17	10008940	右线勾	Arm thread guide-Ring	1	☆	☆
18	10008973	右线勾螺钉	Screw 11/64-40 L=6	1	☆	☆
19	10010644	夹线器组件	Thread tension ASM.	1	☆	☆
20	10004507	夹线螺母	Tension nut	1	☆	☆
21	10004199	夹线制动板	Tension Disc stopper	1	☆	☆
22	10004176	夹线簧	Tension Spring	1	☆	
	10004391	夹线簧	Tension Spring	1		☆
23	10004179	松线板	Tension Disc stopper	1	☆	☆
24	10004180	夹线板	Tension Disc	2	☆	☆
25	10004200	夹线螺钉	Screw	1	☆	☆
26	10004201	挑线簧	Take-up spring	1	☆	☆
27	10010639	挑线簧调节座	Tension post socket	1	☆	☆
28	10004200	夹线螺钉紧固螺钉	Screw 9/64	1	☆	☆
29	10006264	夹线器螺钉	Screw	1	☆	☆
30	10010641	松线钉	Thread release pin	1	☆	☆
31	10008935	针板	Needle plate	1		☆
	10005971	针板	Needle plate	1	☆	
32	10009005	针板螺钉	Screw 11/64-40 L=8.5	2	☆	☆
33	10008937	左线勾	ARM Thread guide-left	1	☆	☆
34	10008973	左线勾螺钉	Screw 11/64-40 L=6	1	☆	☆
35	10008977	面板调节螺孔塞	Rubber plug	2	☆	☆
36	10008972	面板螺钉	Screw 3/16-28 L=9	3	☆	☆
37	10013706	推板部件	Bed slide ASM.	1	☆	☆
38	10003960	推板	Slide plate	1	☆	☆
39	10003963	推板簧	Spring of slide plate	1	☆	☆

1、机壳分组件 Machine Frame&miscellaneous cover components

序号 REF.No.	物料号 Part No.	名 称	Name of the part	数量 QTY.	薄料 中厚料	厚料
40	10010080	推板簧钉	Screw 3/32-56 L=1.9	2	☆	☆
41	10002577	底板支柱	Bed screw stud	4	☆	☆
42	10004373	限位挡片	Ruler plate	1	☆	☆
43	10004374	限位挡片螺钉	Ruler plate screw	2	☆	☆
44		型号牌	Model plate	1	☆	☆
45	10021725	挑线杆防护罩	Thread take-up lever cover	1	☆	
	10006676	挑线杆防护罩	Thread take-up lever cover	1		☆
46	10008936	安全指示牌	Safety-indicating plate	1	☆	☆
47	10004183	O型圈	Rubber ring	1	☆	☆
48	10004380	绕线器紧固螺钉	Screw	3	☆	☆
49	10011149	绕线切刀	Thread cutter	1	☆	☆
50	10013504	绕线切刀固定螺钉	Screw	2	☆	☆
51	10014244	绕线夹线器	Bobbin thread tension ASM.	1	☆	☆
52	10004504	中过线板组件	Bobbin thread tension rod ASM.	1	☆	☆
53	10004393	夹线板	Thread tension disk	2	☆	☆
54	10004391	夹线簧	Thread tension spring	1	☆	☆
55	10008747	塑料夹线螺母	Thread tension nut	1	☆	☆
56	10004507	夹线螺母	Nut	1	☆	☆
57	10013967	绕线器	Bobbin winder ASM.	1	☆	☆
58	10006153	摆动板	Bobbin winder shaft COMPL.	1	☆	☆
59	10004486	薄垫片	Washer	2	☆	☆
60	10009937	梭芯弹簧	Latch spring	1	☆	☆
61	10011096	梭芯卷绕体组件	Bobbin fitting basis COMPL.	1	☆	☆
62	10006151	绕线定位块	Bobbin winder regulator	1	☆	☆
63	10000736	卷线手柄	Bobbin lever	1	☆	☆
64	10004497	控制板	Adjusting plate	1	☆	☆
65	10004340	橡胶轮	Rubber ring	1	☆	☆
66	10004501	复位长弹簧	Long spring	1	☆	☆
67	10004494	复位短弹簧	Short spring	1	☆	☆
68	10004498	卷线轴垫	Cushing	1	☆	☆
69	10006142	绕线器摆动板轴挡圈	Retaining ring	1	☆	☆
70	10013038	绕线器绕线凸轮轴挡圈	E-ring	1	☆	☆
71	10004500	绕线轴O型圈	O-ring	1	☆	☆
72	10000735	螺钉	Screw	1	☆	☆
73		机号牌	Number plate	1	☆	☆
74	10002840	机号牌铆钉	Pole	1	☆	☆


2、主轴及挑线杆分组件 Main shaft & thread take-up lever components

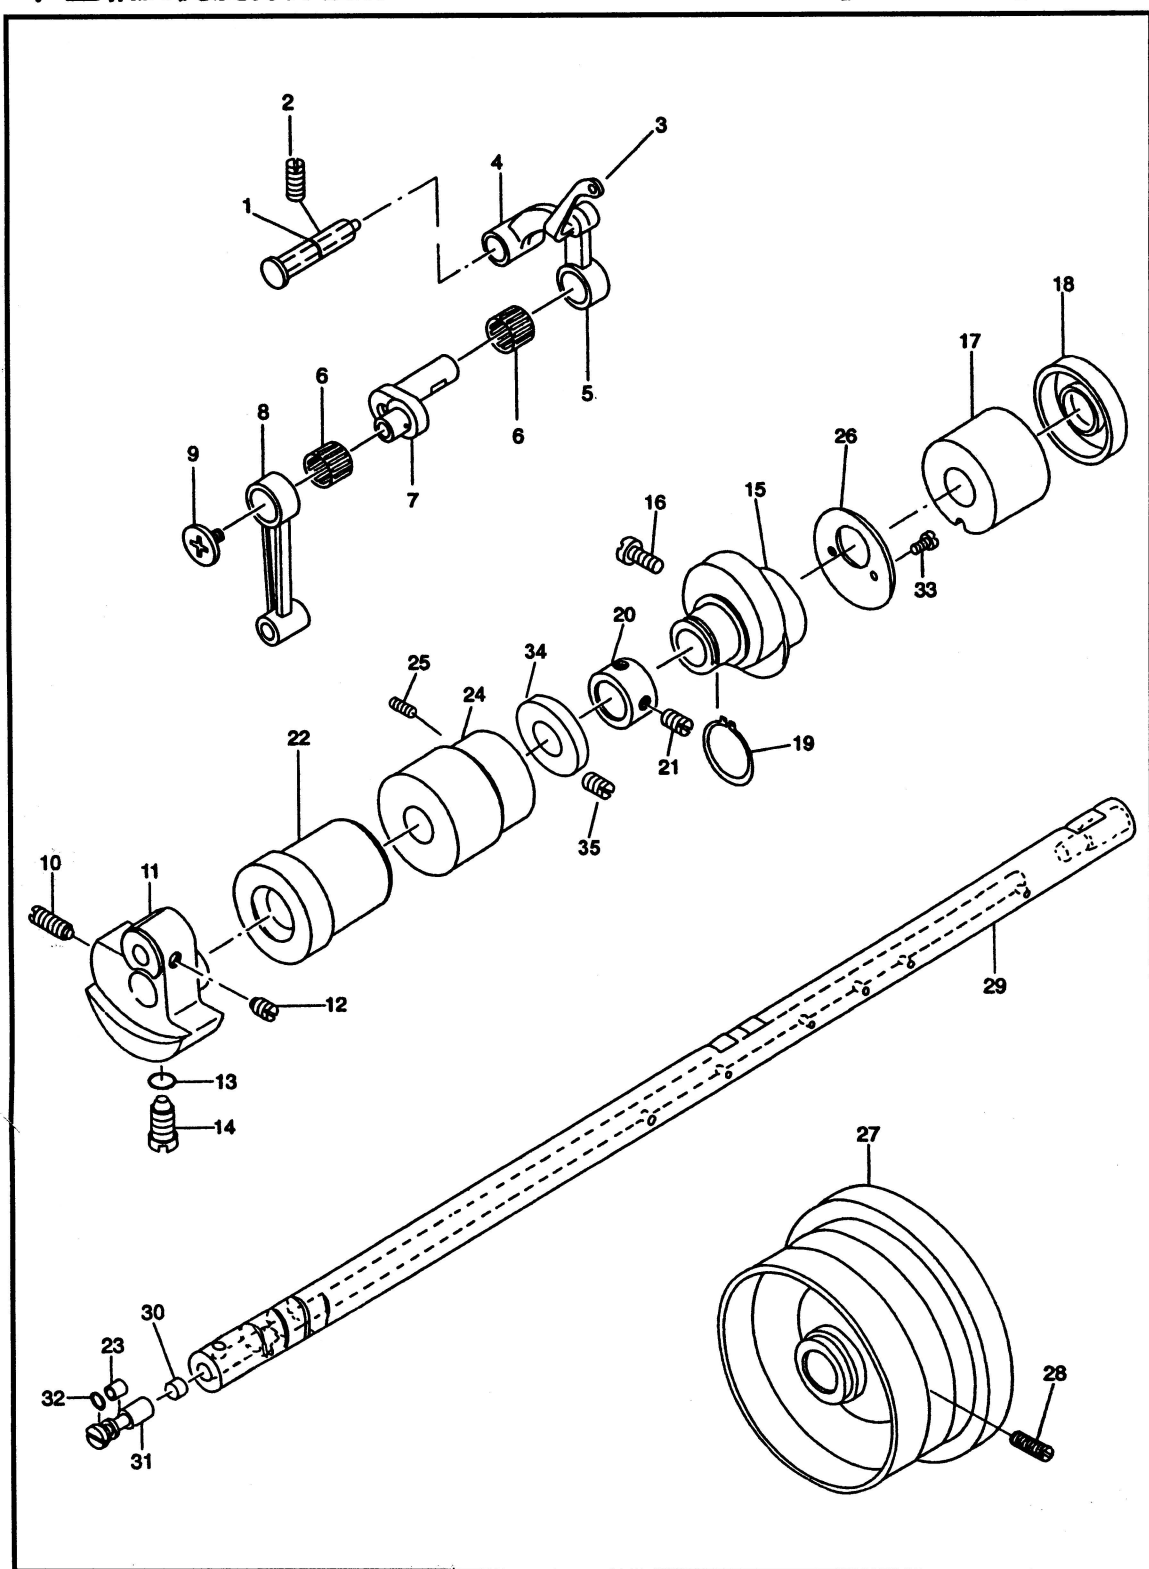

2、主轴及挑线杆分组件 Main shaft & thread take-up lever components

序号 REF.No.	物料号 Part No.	名 称	Name of the part	数量 QTY.	薄料 中厚料	厚料
1	20000648	挑线连杆销部件	Thread take-up crank shaft	1	☆	☆
2	10010083	挑线连杆销螺钉	Screw 15/64-28 L=105	1	☆	☆
3	10004161	挑线杆防油套	Oil resietant cover	1	☆	☆
4	10010535	挑线连杆	Thread take-up bar	1	☆	
	10005936	挑线连杆	Thread take-up bar	1		☆
5	10004158	挑线连杆分组件	Thread take-up lever ASM	1	☆	
	10005939	挑线连杆分组件	Thread take-up lever ASM	1		☆
6		挑线杆滚针轴承	Needle bar crank	2	☆	☆
7	10004144	挑线曲柄部件	Needle bar crank	1	☆	
	10005937	挑线曲柄部件	Needle bar crank	1		☆
8	10010535	针杆连杆	Needle bar crank rod	1	☆	☆
9	10010537	挑线曲柄左旋螺钉	Screw 9/64-40 L=4.8	1	☆	☆
10	10010545	针杆曲柄紧固螺钉	Screw 9/32-28 L=16	1	☆	☆
11	10012203	针杆曲柄	Counter weight	1	☆	
	10012858	针杆曲柄	Counter weight	1		☆
12	10010065	针杆曲柄定位螺钉	Screw 1/40-40 L=6	2	☆	☆
13	10010534	定位螺钉O型圈	Rubber ring	1	☆	☆
14	10010545	针杆曲柄定位螺钉	Screw 9/32-28 L=18	1	☆	☆
15	10010115	送料偏心轮	Feed drive eccentric cam	1	☆	
	10005991	送料偏心轮	Feed drive eccentric cam	1		☆
16	10010092	送料偏心轮螺钉	Screw 1/40-40 L=11	2	☆	☆
17	10003927	上轴后轴套	Main shaft rear bushing	1	☆	☆
18	10010507	上轴油封	oil seal	1	☆	☆
19	10010089	抬牙连杆轴用挡圈	Snap ring	1	☆	☆
20	10010542	上轴挡圈	Thrust collar	1	☆	☆
21	10005020	上轴挡圈螺钉	Screw 1/40-40 L=6	2	☆	☆
22	10003930	上轴前轴套	Main shaft front bushing	1	☆	☆
23	10010504	曲柄油量调节销	Oil amount adjusting pin	1	☆	☆
24	10003959	上轴中轴套	Intermideate bushing	1	☆	☆
25	10010593	上轴中轴套螺钉	Screw	2	☆	☆
26	10010098	送料偏心轮盖板	Feed rocker can plate	1	☆	
	10005992	送料偏心轮盖板	Feed rocker can plate	1		☆
27	20003778	上轮	Hand wheel	1	☆	☆
28	10010536	上轮螺钉	Screw	1	☆	☆
29	10010544	上轴	Main shaft	1	☆	☆
30	10010541	曲柄油量限制毡	Roller felt	1	☆	☆
31	10010540	曲柄油量调节销套	Sleeve of oil amount adjusting pin	1	☆	☆
32	10010538	曲柄油量调节销O型圈	O-ring	1	☆	☆
33	10010643	偏心轮盖板螺钉	Screw 9/64-40 L=6	2	☆	☆
34	10004472	绕线主动轮	Bobbin winder driving wheel	1	☆	☆
35	10011062	绕线主动轮紧定螺钉	Screw	2	☆	☆


3、针杆、竖轴及旋梭驱动轴分组件 Needle bar, upright shaft & hook driving shaft components

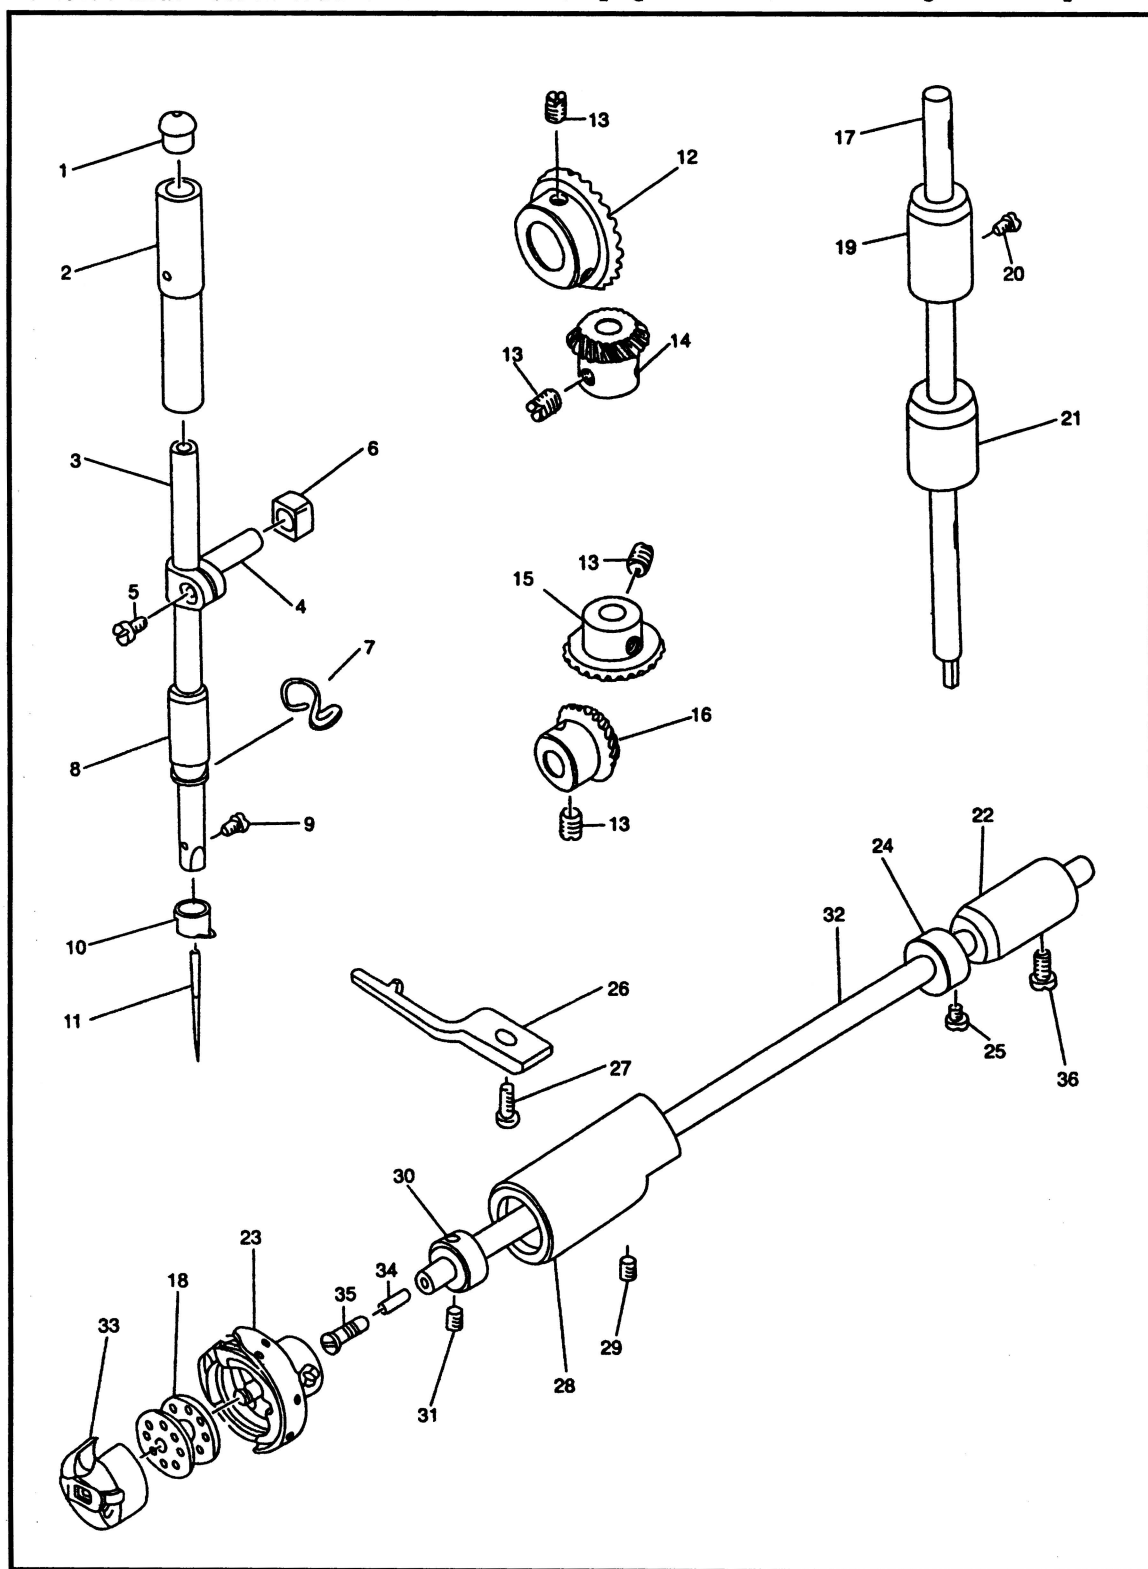

3、针杆、竖轴及旋梭驱动轴分组件 Needle bar、upright shaft & hook driving shaft components

序号 REF. No.	物料号 Part No.	名 称	Name of the part	数量 QTY.	薄料 中厚料	厚料
1	10010587	针杆上轴套孔塞	Cap	1	☆	☆
2	10010589	针杆上轴套	Needle bar upper bushing	1	☆	☆
3	10004182	针杆	needle bar	1	☆	
	10005944	针杆	needle bar	1		☆
4	10010590	针杆连接柱	needle bar connecting-rod	1	☆	☆
5	10010643	针杆连接螺钉	Screw 9/64-40 L=6	1	☆	☆
6	10010586	针杆连接柱滑块	Slide block	1	☆	☆
7	10010638	针杆下轴套线勾	Needle bar thread guide	1	☆	
	10005943	针杆下轴套线勾	Needle bar thread guide	1		☆
8	10014117	针杆下轴套	Needle bar lower bushing	1	☆	
	10005916	针杆下轴套	Needle bar lower bushing	1		☆
9	10010588	支针螺钉	Screw 1/8-44 L=4.5	1	☆	☆
10	10010591	针杆线勾	Needle bar thread guide	1	☆	
	10005945	针杆线勾	Needle bar thread guide	1		☆
11	10003468	机针 (DB×1)	Needle DB×1	1	☆	
	10003634	机针 (DB×5)	Needle DB×5	1		☆
12	10010056	上轴伞齿轮 (大)	Gear of main shaft(big)	1	☆	☆
13	10010065	伞齿轮螺钉	Screw 1/40-40 L=8	8	☆	☆
14	10010062	竖轴上伞齿轮 (小)	Gear of upright shaft (small)	1	☆	☆
15	10010029	竖轴下伞齿轮 (大)	Gear of upright shaft (big)	1	☆	☆
16	10003937	下轴伞齿轮 (小)	Gear of hook driving shaft (small)	1	☆	☆
17	10010057	竖轴	Upright shaft	1	☆	☆
18	10010060	梭芯	Bobbin	1	☆	☆
19	10003961	竖轴上轴套	Upper bushing	1	☆	☆
20	10008972	竖轴上轴套螺钉	Screw 3/16-28 L=9	1	☆	☆
21	10003964	竖轴下轴套	Upright shaft lower bushing	1	☆	☆
22	10003931	下轴后轴套	Rear bushing	1	☆	☆
23	10023998	旋梭	Hook	1	☆	☆
24	10010058	下轴挡圈	Thrust collar	1	☆	☆
25	10010059	下轴挡圈螺钉	Screw 11/64-40 L=4.8	2	☆	☆
26	10010067	旋梭定位勾	Positioning finger	1	☆	☆
27	10010066	旋梭定位勾螺钉	Screw 11/64-40 L=9.5	1	☆	☆
28	10004347	下轴前轴套	Front bushing	1	☆	☆
29	10010593	下轴前轴套螺钉	Screw	1	☆	☆
30	10010058	下轴挡油圈	Thrust collar	1	☆	☆
31	10010059	下轴挡油圈螺钉	Screw 11/64-40 L=3.5	2	☆	☆
32	10010061	下轴	Hook driving shaft	1	☆	☆
33	10006924	梭壳	Bobbin case	1	☆	☆
34	10010063	下轴限油芯	Oil wick	1	☆	☆
35	10010064	下轴限油螺钉	Screw	1	☆	☆
36	10010030	下轴后轴套螺钉	Screw 3/16-28 L=12	1	☆	☆


4、压脚分组件 Presser foot components

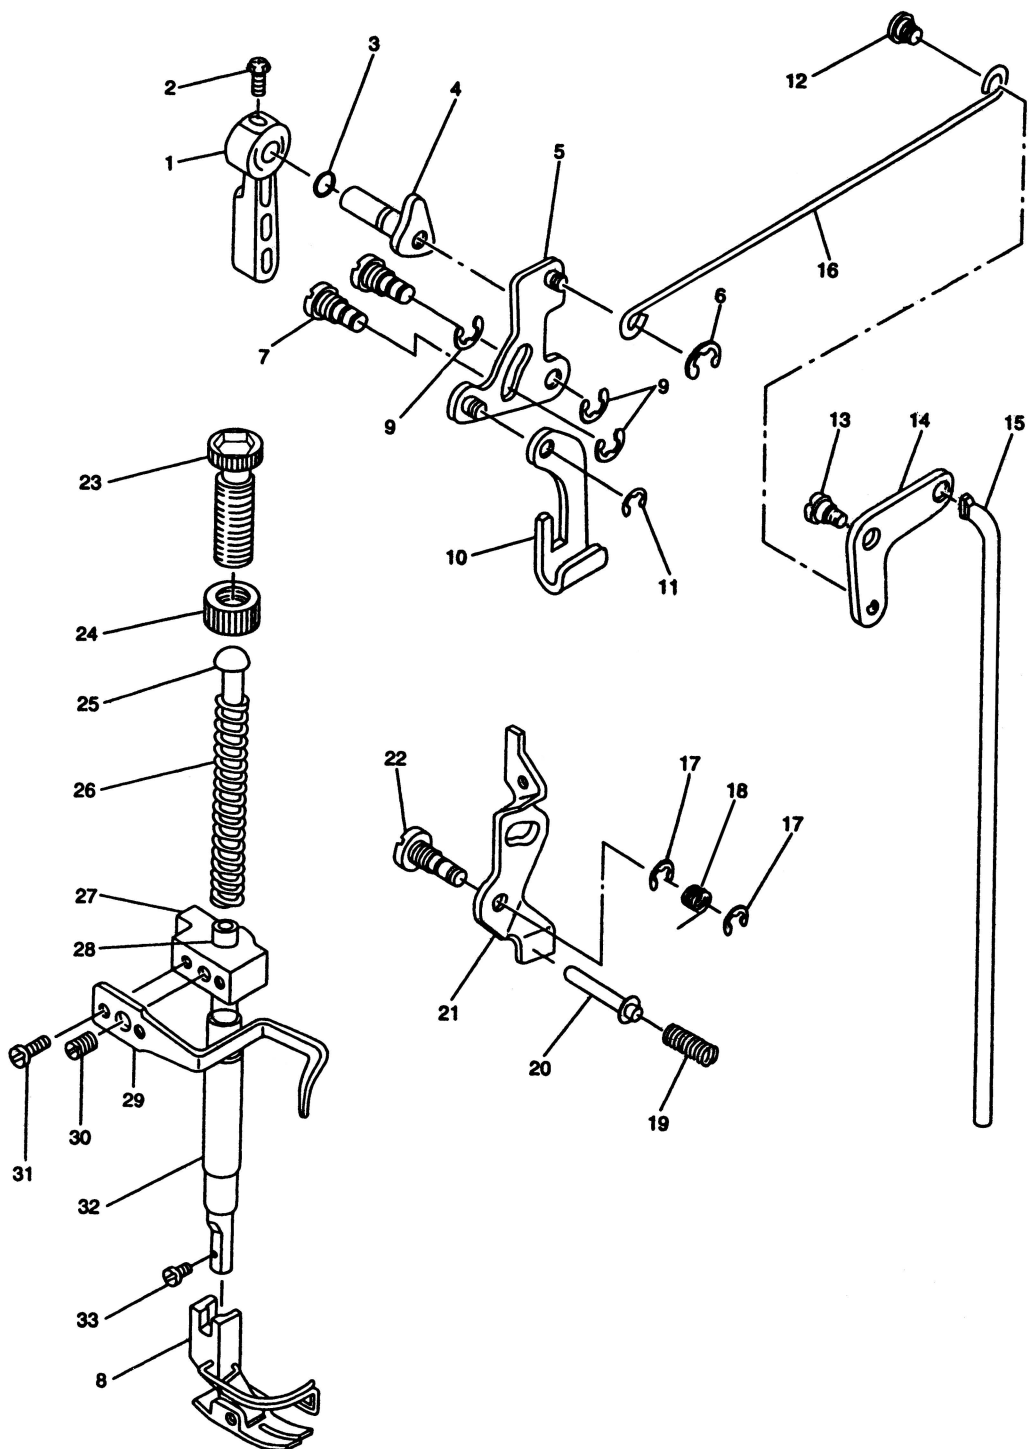

4、压脚分组件 Presser foot components

序号 REF.No.	物料号 Part No.	名 称	Name of the part	数量 QTY.	薄料 中厚料	厚料
1	10003922	压脚扳手	Hand lifter	1	☆	☆
2	10010016	压脚扳手螺钉	Screw	1	☆	☆
3	10010027	压脚扳手轴O型圈	Rubber ring	1	☆	☆
4	10010023	压脚扳手凸轮部件	Hand lifter cam	1	☆	☆
5	10008945	抬压脚前杠杆部件	Hand lifter link	1	☆	☆
6	10010649	拉杆开口挡圈	Snap ring	1	☆	☆
7	10010653	前杠杆螺纹销	Link shaft	2	☆	☆
8	10010645	活压脚部件	Presser foot ASM.	1	☆	
	10005982	活压脚部件	Presser foot ASM.	1		☆
9	10013038	螺纹销开口挡圈	Snap ring	3	☆	☆
10	10010648	压脚长降板	lifting lever	1	☆	☆
11	10010026	升降板连接开口挡圈	lifting lever ring	1	☆	☆
12	10010651	抬压脚拉杆螺钉	Hinge screw	1	☆	☆
13	10010652	后杠杆轴位螺钉	Hinge screw	1	☆	☆
14	10010017	抬压脚后杠杆	Lifting level link	1	☆	☆
15	10010020	抬压脚顶杆	Connecting rod vertical	1	☆	☆
16	10010025	抬压脚拉杆	Lifting level connecting rod	1	☆	☆
17	10013038	螺纹销开口挡圈	Snap ring	2	☆	☆
18	10010647	松线顶板复位簧	Tension release return spring	1	☆	☆
19	10010642	松线辅钉弹簧	Tension release pin spring	1	☆	☆
20	10010641	松线辅钉	Tension release supporting pin	1	☆	☆
21	10010019	松线顶板	Tension release plate	1	☆	☆
22	10010022	松线顶板螺纹销	Tension release shaft	1	☆	☆
23	10004205	调压螺钉	Presser spring regulation	1	☆	☆
24	10003917	调压螺母	Nut	1	☆	☆
25	10004439	调压导杆	Presser guide bar	1	☆	☆
26	10004505	调压簧	Presser spring	1	☆	
	10006068	调压簧	Presser spring	1		☆
27	10010024	压杆导架	Presser bar guide bracket	1	☆	☆
28	10010646	压杆	Presser bar	1	☆	☆
29	10010021	缓线调节钩	Presser bar thread guide	1	☆	☆
30	10003921	压杆导架螺钉	Screw 1/40-40 L=8	1	☆	☆
31	10010018	缓线调节钩螺钉	Screw 9/64-40 L=8.5	2	☆	☆
32	10014118	压杆轴套	Presser bar lower bushing	1	☆	
	10005915	压杆轴套	Presser bar lower bushing	1		☆
33	10010650	活压脚螺钉	Screw 9/64-40 L=10.5	1	☆	☆

5、送料分组件 Feed mechanism components

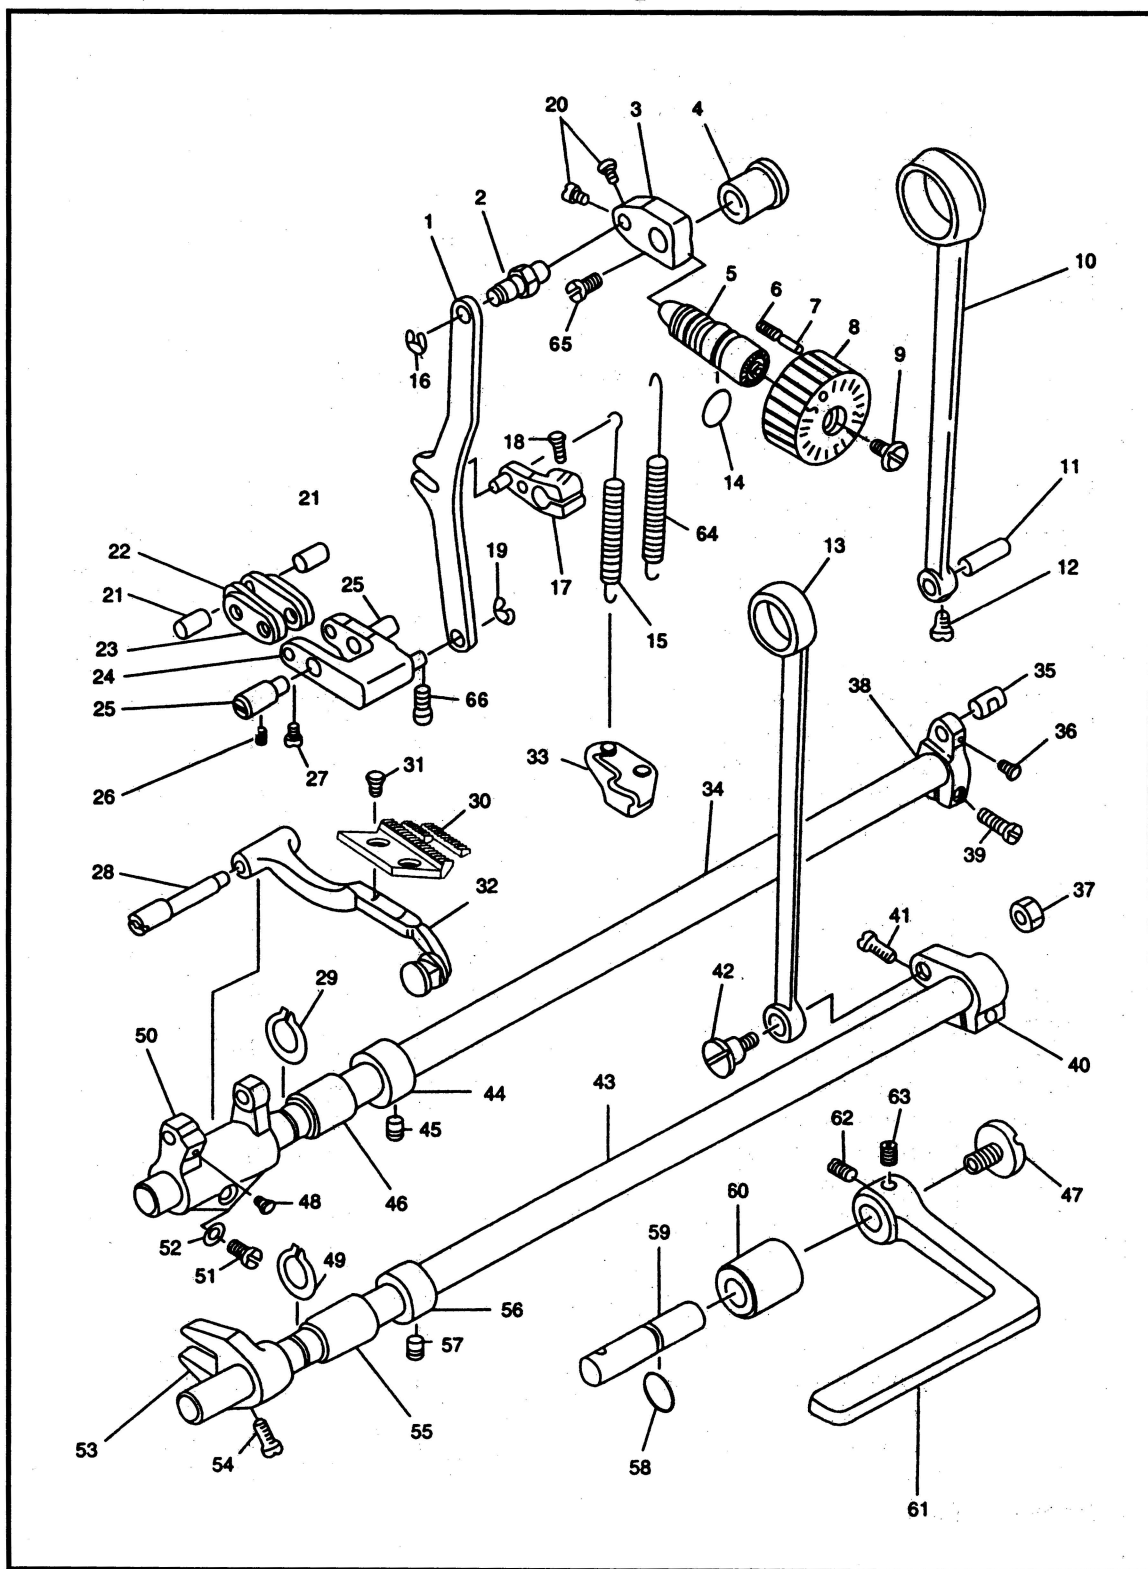


5、送料分组件 Feed mechanism components

序号 REF.No.	物料号 Part No.	名 称	Name of the part	数量 QTY.	薄料 中厚料	厚料
1	10010072	倒送料连杆	Feed adjust rod	1	☆	
	10006004	倒送料连杆	Feed adjust rod	1		☆
2	10010288	倒送料连杆销	Feed regulator pin	1	☆	
	10006007	倒送料连杆销	Feed regulator pin	1		☆
3	10010242	送料调节器	Feed regulator	1	☆	☆
4	10014120	送料调节器轴套	Feed regulator bushing	1	☆	☆
5	10010286	送料调节螺栓	Screw	1	☆	☆
6	10013869	送料距锁合簧	Spring	1	☆	☆
7	10013870	送料距锁合销	Pin	1	☆	☆
8	10004042	送料距旋钮	Feed dial	1	☆	
	10006012	送料距旋钮	Feed dial	1		☆
9	10010281	送料距旋钮螺钉	Screw	1	☆	☆
10	10010072	送料连杆	Connecting rod	1	☆	
	10006004	送料连杆	Connecting rod	1		☆
11	10010069	送料连杆销	Pin	1	☆	☆
12	10010071	送料连杆销螺钉	Screw 9/64-40 L=6	1	☆	☆
13	10010084	抬牙连杆	Connecting rod	1	☆	☆
14	10010240	送料调节螺栓O型圈	Rubber ring	1	☆	☆
15	10010237	倒送料拉簧	Spring	1	☆	
	10004430	倒送料拉簧	Spring	1		☆
16	10010649	倒送料连杆挡圈	Snap ring	1	☆	☆
17	20001767	倒送料曲柄部件	Reserve feed arm ASM	1	☆	
	20005688	倒送料曲柄部件	Reserve feed arm ASM	1		☆
18	10010236	倒送料曲柄螺钉	Screw	1	☆	
	10006009	倒送料曲柄螺钉	Screw	1		☆
19	10010649	倒送料连杆挡圈	Snap ring	1	☆	☆
20	10010643	连杆销螺钉	Screw 9/64-40 L=6	2	☆	☆
21	10010087	短摆动板连接销	Pin	2	☆	☆
22	10010068	送料长摆动板	Link(long)	2	☆	☆
23	10010075	送料短摆动板	Link(short)	2	☆	☆
24	10010088	倒送料摆动板座部件	Feed adjust ASM	1	☆	
	10005989	倒送料摆动板座部件	Feed adjust ASM	1		☆
25	10003967	送料摆动板座左右销	Adjusting link shaft	2	☆	☆
26	10010506	左右销螺钉	Screw 15/64-28 L=7	2	☆	☆
27	10010071	连接销螺钉	Screw 9/64-40 L=6	1	☆	☆
28	10004440	牙架销	Feed bar shaft	1	☆	☆
29	10010090	送料轴轴用挡圈	Retaining ring	1	☆	☆
30	10008435	送料牙	Feed dog	1	☆	
	10006005	送料牙	Feed dog	1		☆
31	10010099	送料牙螺钉	Screw 1/8-44 L=6	2	☆	☆
32	20002335	牙架部件	Feed bar ASM	1	☆	☆

5、送料分组件 Feed mechanism components

序号 REF.No.	物料号 Part No.	名 称	Name of the part	数量 QTY.	薄料 中厚料	厚料
33	10010235	拉簧固定板	Feed spring hook	1	☆	☆
	10006015	拉簧固定板	Feed spring hook	1		☆
34	10010073	送料轴	Feed rocker shaft	1	☆	☆
35	10010096	送料曲柄销	Pin	1	☆	☆
36	10010071	曲柄销螺钉	Screw 9/40-40 L=6	1	☆	☆
37	10004475	抬牙连杆轴位螺母	Nut 9/32-428	1	☆	☆
38	10010076	送料曲柄	Feed rocker	1	☆	
	10005990	送料曲柄	Feed rocker	1		☆
39	10010095	送料曲柄螺钉	Screw 3/16-28 L=15.5	1	☆	☆
40	10010086	抬牙后曲柄	Lifting rocker	1	☆	☆
41	10010095	抬牙后曲柄螺钉	Screw 3/16-28 L=15.5	1	☆	☆
42	10010091	抬牙连杆轴位螺钉	Screw	1	☆	☆
43	10010097	抬牙轴	Feed driving shaft	1	☆	☆
44	10010542	送料轴挡圈	Thrust collar	1	☆	☆
45	10005020	送料轴挡圈螺钉	Screw 1/4-40 L=6	2	☆	☆
46	10014116	送料轴前轴套	Feed rocker shaft bushing	1	☆	☆
47	10010238	送料调节器轴端螺钉	Screw 11/64-40 L=7	1	☆	
	10006008	倒送料轴端螺钉	Screw 3/16-28 L=7	1		☆
48	10010074	牙架销螺钉	Screw 11/64-40 L=7	1	☆	☆
49	10010090	抬牙轴轴用挡圈	Retaining ring	1	☆	☆
50	10004474	牙架座	Feed bar driving crank	1	☆	☆
51	10025329	牙架座螺钉	Screw 3/16-28 L=14	1	☆	☆
52	10010282	复位板	Washer	1	☆	
53	10010100	抬牙叉形曲柄	Lifting fork	1	☆	☆
54	10010093	抬牙叉形曲柄螺钉	Screw 11/64-40 L=10.5	1	☆	☆
55	10014116	抬牙轴前轴套	Feed rocker shaft bushing	1	☆	☆
56	10010542	抬牙轴挡圈	Thrust collar	1	☆	☆
57	10005020	抬牙轴挡圈螺钉	Screw 1/4-40 L=6	2	☆	☆
58	10010243	倒送料轴O型圈	Rubber ring	1	☆	☆
59	10010241	倒送料轴	Reserve feed shaft	1	☆	
	10006017	倒送料轴	Reserve feed shaft	1		☆
60	10014119	倒送料轴轴套	Bushing	1	☆	☆
61	20003731	倒送料扳手	Reserve feed contrallever	1	☆	☆
62	10003921	倒送料扳手螺钉	Screw 1/4-40 L=8	1	☆	☆
63	10003921	倒送料扳手定位螺钉	Screw 1/4-40 L=8	1	☆	☆
65	10010284	摆动板座复位簧	Reserve feed spring	1	☆	
	10006010	摆动板座复位簧	Reserve feed spring	1		☆
66	10010238	送料调节器轴位螺钉	Screw	1		☆
69	10010285	复位板螺钉	Screw	2	☆	


6、润滑分组件 Oil lubrication components

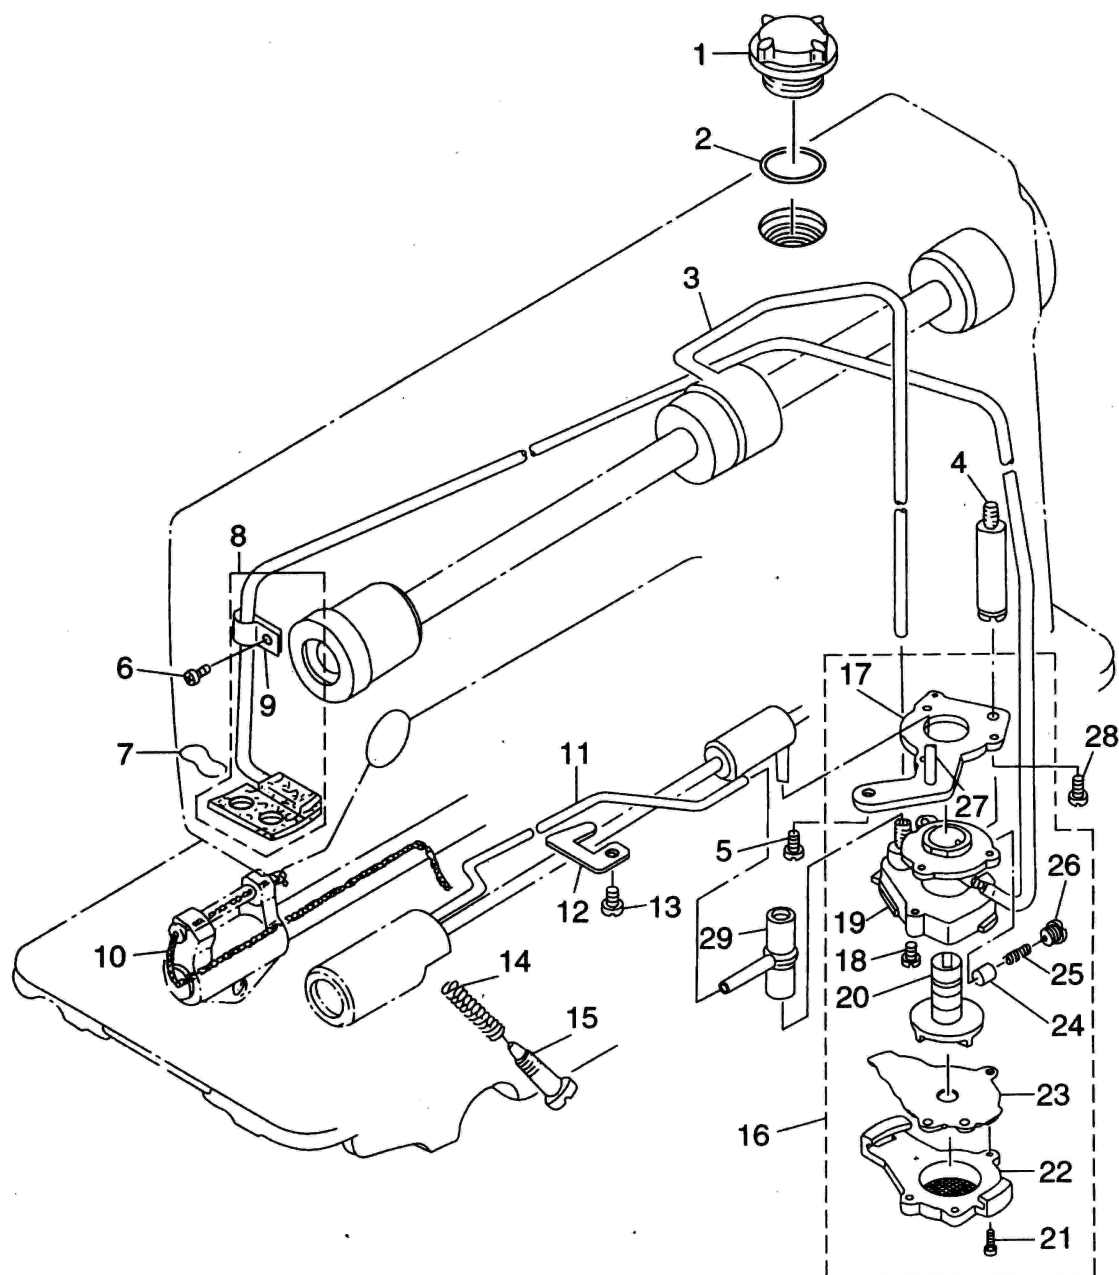

6、润滑分组件 Oil lubrication components

序号 REF.No.	物料号 Part No.	名 称	Name of the part	数量 QTY.	薄料 中厚料	厚料
1	10008938	油窗	Oil sight window	1	☆	☆
2	10008939	油窗O型圈	Rubber ring	1	☆	☆
3	10010343	上轴供油管	Main shaft oil tube	1	☆	☆
4	10010293	油泵连接螺柱	Oil pump support	1	☆	☆
5	10010292	油泵螺钉	Screw 15/64-28 L=9	1	☆	☆
6	10008934	回油管夹螺钉	Screw 3/16-28 L=6	1	☆	☆
7	10004476	回油毡夹	Oil felt presser	1	☆	☆
8	20000778	回油管组件	Oil return tube ASM	1	☆	☆
9	10004476	回油管夹	Holder	1	☆	☆
10	10008067	送料轴油线	Oil wick	1	☆	☆
11	10010345	旋梭供油管	Oil tube	1	☆	☆
12	10010295	旋梭供油管压板	Tube holder lower	1	☆	☆
13	10010292	压板螺钉	Screw 15/64-40 L=9.5	1	☆	☆
14	10010341	旋梭油量调节簧	Spring	1	☆	☆
15	10010344	旋梭油量调节螺钉	Oil adjusting screw	1	☆	☆
16	10008817	油泵部件	Oil pump ASM	1	☆	☆
17	10004046	油泵安装板	Oil pump installing base	1	☆	☆
18	10004062	油泵安装螺钉	Screw M3×8	3	☆	☆
19	10002476	油泵体	Oil pump	1	☆	☆
20	10004063	油泵叶轮	Oil pump impeller	1	☆	☆
21	10010066	油泵盖螺钉	Screw	3	☆	☆
22	10004044	油泵盖	Oil pump cover	1	☆	☆
23	10004066	油泵叶轮托板	Oil pump impeller cover	1	☆	☆
24	10004056	回油柱塞	Plunger	1	☆	☆
25	10004059	柱塞簧	Plunger spring	1	☆	☆
26	10004043	柱塞螺钉	Plunger screw	1	☆	☆
27	10004060	下轴供油管	Hook driving shaft oil tube	1	☆	☆
28	10010066	螺柱连接螺钉	Screw 11/64-40 L=9.5	1	☆	☆
29	10010340	供油管接头	Oil tube joint	1	☆	☆


7、油盘分组件 Oil reservoir components

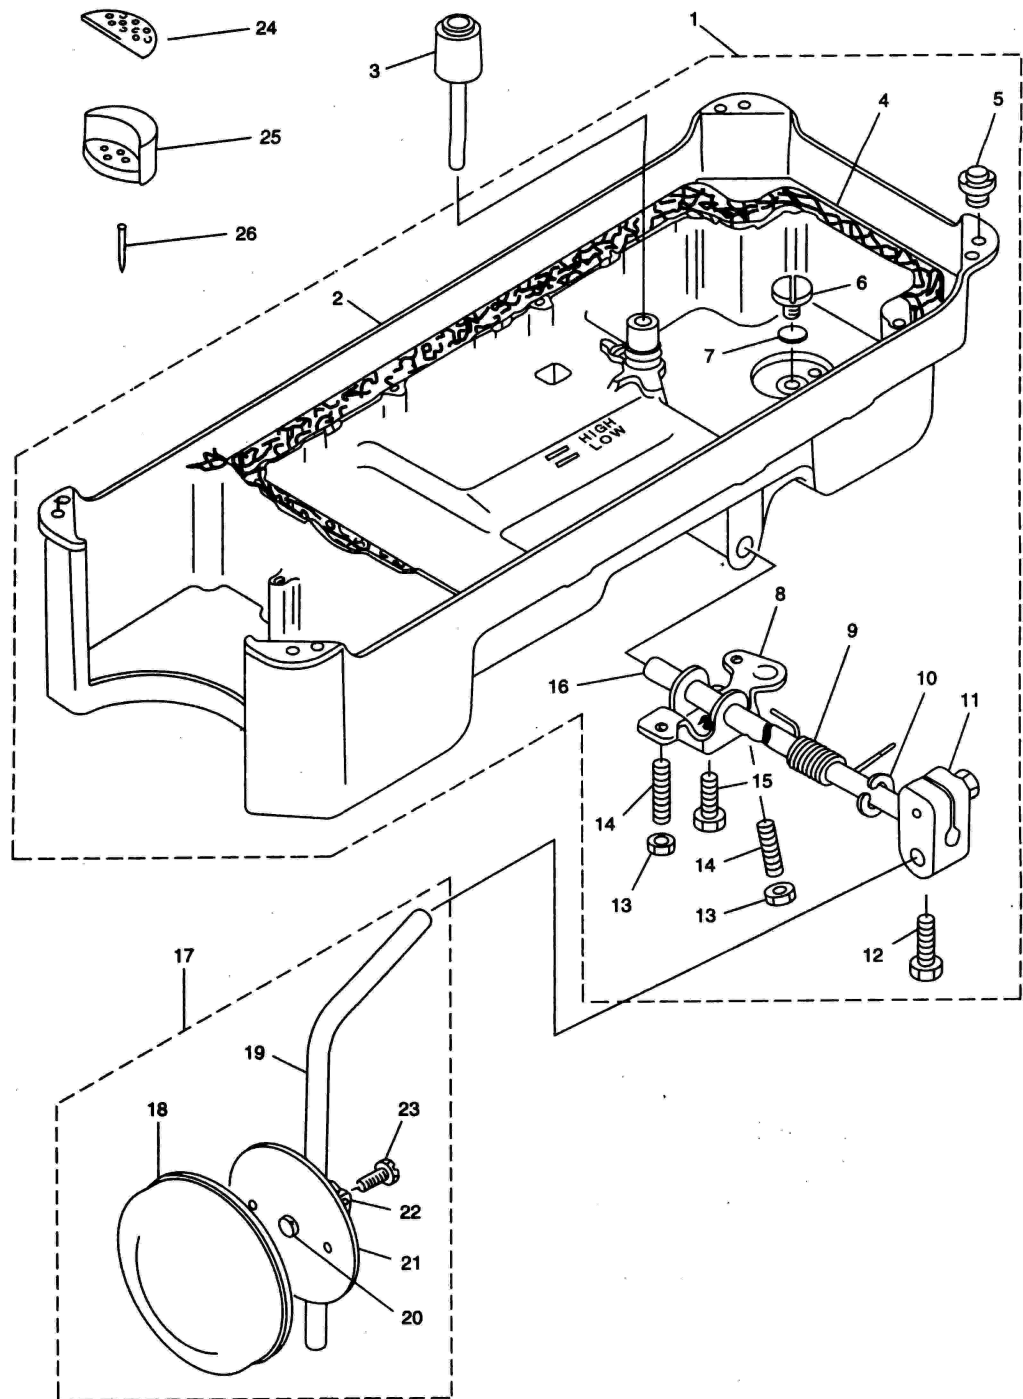

7、油盘分组件 Oil reservior components

序号 REF.No.	物 料 号 Part No.	名 称	Name of the part	数量 QTY.	薄料 中厚料	厚料
1	20005394	油盘部件	Oil reservior ASM	1	☆	☆
2	10008313	油盘	Oil reservior ASM	1	☆	☆
3	10004222	抬压脚顶销	To pin of lifting pressor foot	1	☆	☆
4	10008759	油盘垫	Oil reservior gasket	1	☆	☆
5	10009993	机头座垫	Head gasket	4	☆	☆
6	10009991	排油孔螺钉	Screw	1	☆	☆
7	10009988	排油孔螺钉O型圈	Rubber ring	1	☆	☆
8	10009987	抬压脚双向曲柄	Two-way crank of lifting presser foot	1	☆	☆
9	10003893	双向曲柄扭簧	Twisting spring of two-way crank	1	☆	☆
10	10002559	抬压脚轴开口挡圈	Snap ring	1	☆	☆
11	10003896	抬压脚操纵杆节头	Bracket	1	☆	☆
12	10022926	操纵杆节头螺钉	Screw 9/32-20 L=20	1	☆	☆
13	10003890	双向曲柄限位调节螺母	Nut 15/64-28	2	☆	☆
14	10003895	双向曲柄限位调节螺钉	Screw 15/64-28 L=30	2	☆	☆
15	10003898	双向曲柄螺钉	Screw	1	☆	☆
16	10003899	抬压脚轴	Knee pressing shaft	1	☆	☆
17	10009985	操纵杆部件	Knee pressing plate ASM	1	☆	☆
18	10004223	操纵板软垫	Knee pressing plate cover	1	☆	☆
19	10003901	操纵杆	Knee pressing plate rod	1	☆	☆
20	10003900	操纵杆垫	Knee pressing plate rubber	1	☆	☆
21	10003891	操纵板	Knee pressing plate	1	☆	☆
22	10003897	操纵杆节头	Knee pressing plate holder	1	☆	☆
23	10003894	节头螺钉	Screw 15/64-28 L=15	1	☆	☆
24	10009993	油盘座垫	Oil reservior cushion	2	☆	☆
25	10009986	油盘支座	Oil reservior seat	2	☆	☆
26	10003889	油盘座钉	Oil reservior nail	4	☆	☆


8、皮带罩与过线架分组件 Belt corer & thread stand components

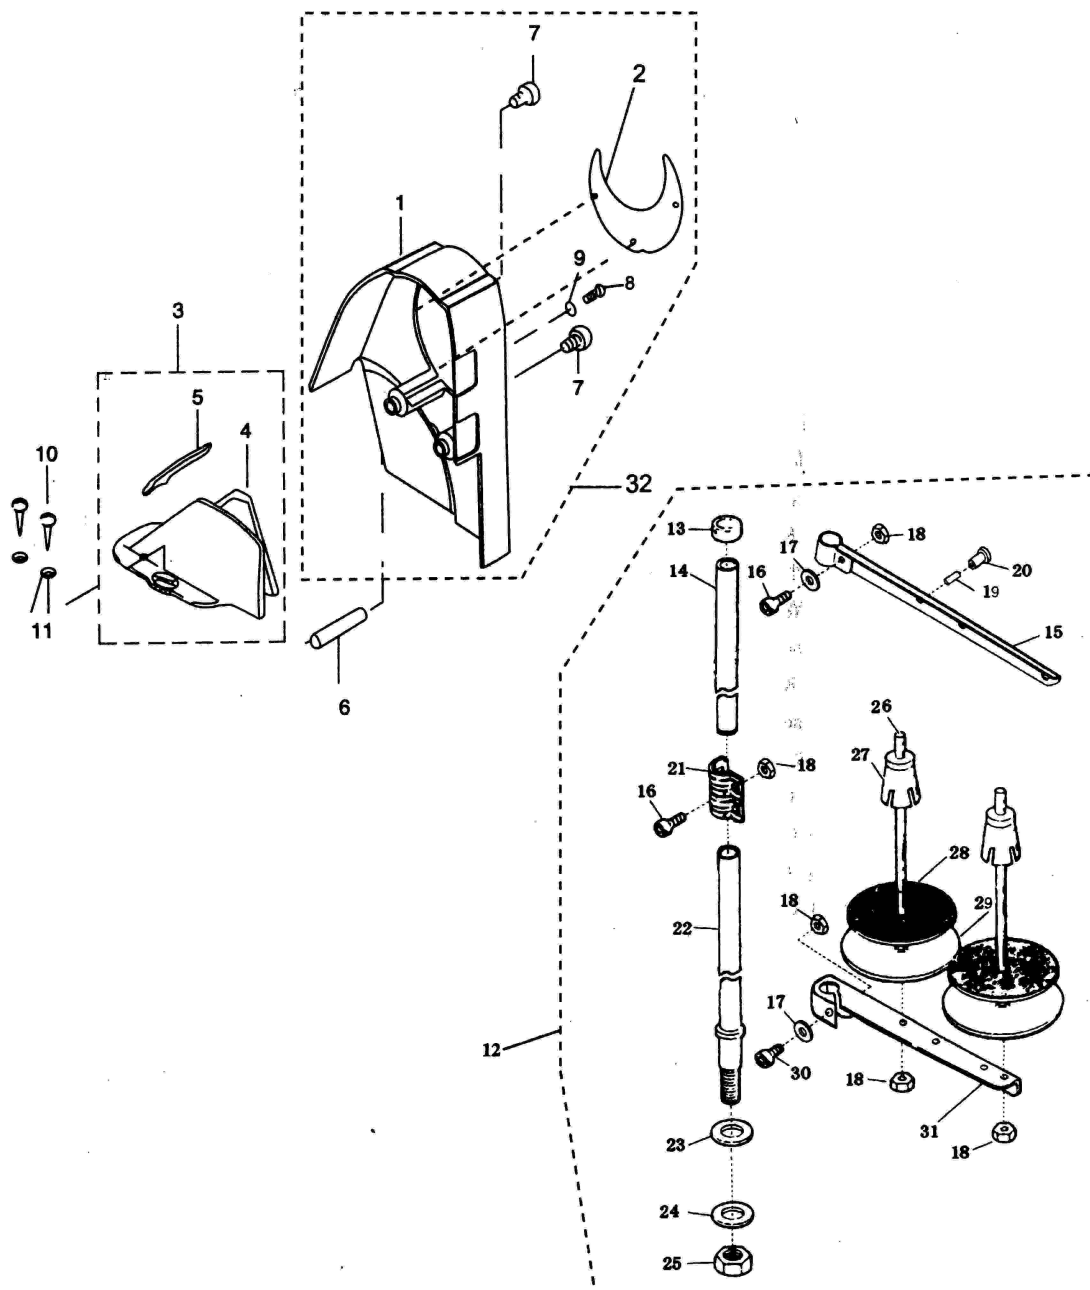

8、皮带罩与过线架分组件 Belt cover&thread stand components

序号 REF.No.	物 料 号 Part No.	名 称	Name of the part	数量 QTY.	薄料 中厚料	厚料
1	10004400	皮带护罩	Belt cover	1	☆	☆
2	10004401	盖板	Cover	1	☆	☆
3	10002510	上轮后罩壳部件	Rear belt cover ASM.	1	☆	☆
4	10004465	上轮后罩壳	Rear belt cover	1	☆	☆
5	10004457	后罩壳盖部件	Belt cover ASM.	1	☆	☆
6	10011153	后罩壳支柱	Belt cover support	1	☆	☆
7	10010842	前罩壳紧固螺钉	Screw	2	☆	☆
8	10010993	支柱螺钉	Screw	1	☆	☆
9	10012318	螺钉垫圈	Washer	1	☆	☆
10	10004309	后罩壳安装木螺钉	Screw	2	☆	☆
11	10011152	木螺钉垫圈	Washer	2	☆	☆
12	10007130	二线线架部件		1	☆	☆
13	10004282	撑管套	Column cap	1	☆	☆
14	10004293	线架上撑管	Column pipe (upper)	1	☆	☆
15	10004298	上过线架	Thread hanger	1	☆	☆
16	10003301	撑管夹螺钉	Screw	2	☆	☆
17	10003022	上过线架垫圈	Washer	2	☆	☆
18	10002953	撑管夹螺母	Nut	5	☆	☆
19	10004289	过线管	Thread guide pipe	2	☆	☆
20	10004285	过线管套	Thread guide bushing	2	☆	☆
21	10004286	撑管夹	Column pipe connector	1	☆	☆
22	10004291	线架下撑管	Column pipe (Lower)	1	☆	☆
23	10004295	线架下撑管垫圈2	Washer	1	☆	☆
24	10004290	线架下撑管垫圈1	Washer	1	☆	☆
25	10002985	线架下撑管螺母	Nut	1	☆	☆
26	10004288	线轴	Spool pin	2	☆	☆
27	10004287	线盘塑料压块	Spool cushion	2	☆	☆
28	10004281	线盘软垫	Spool mat	2	☆	☆
29	10004299	线盘	Spool seat disc	2	☆	☆
30	10003312	下过线架螺钉	Screw	1	☆	☆
31	10004284	下过线架	Thread hanger (Lower)	1	☆	☆
32	10011156	皮带护罩组件	Belt cover components	1	☆	☆

10、附件 Accessories

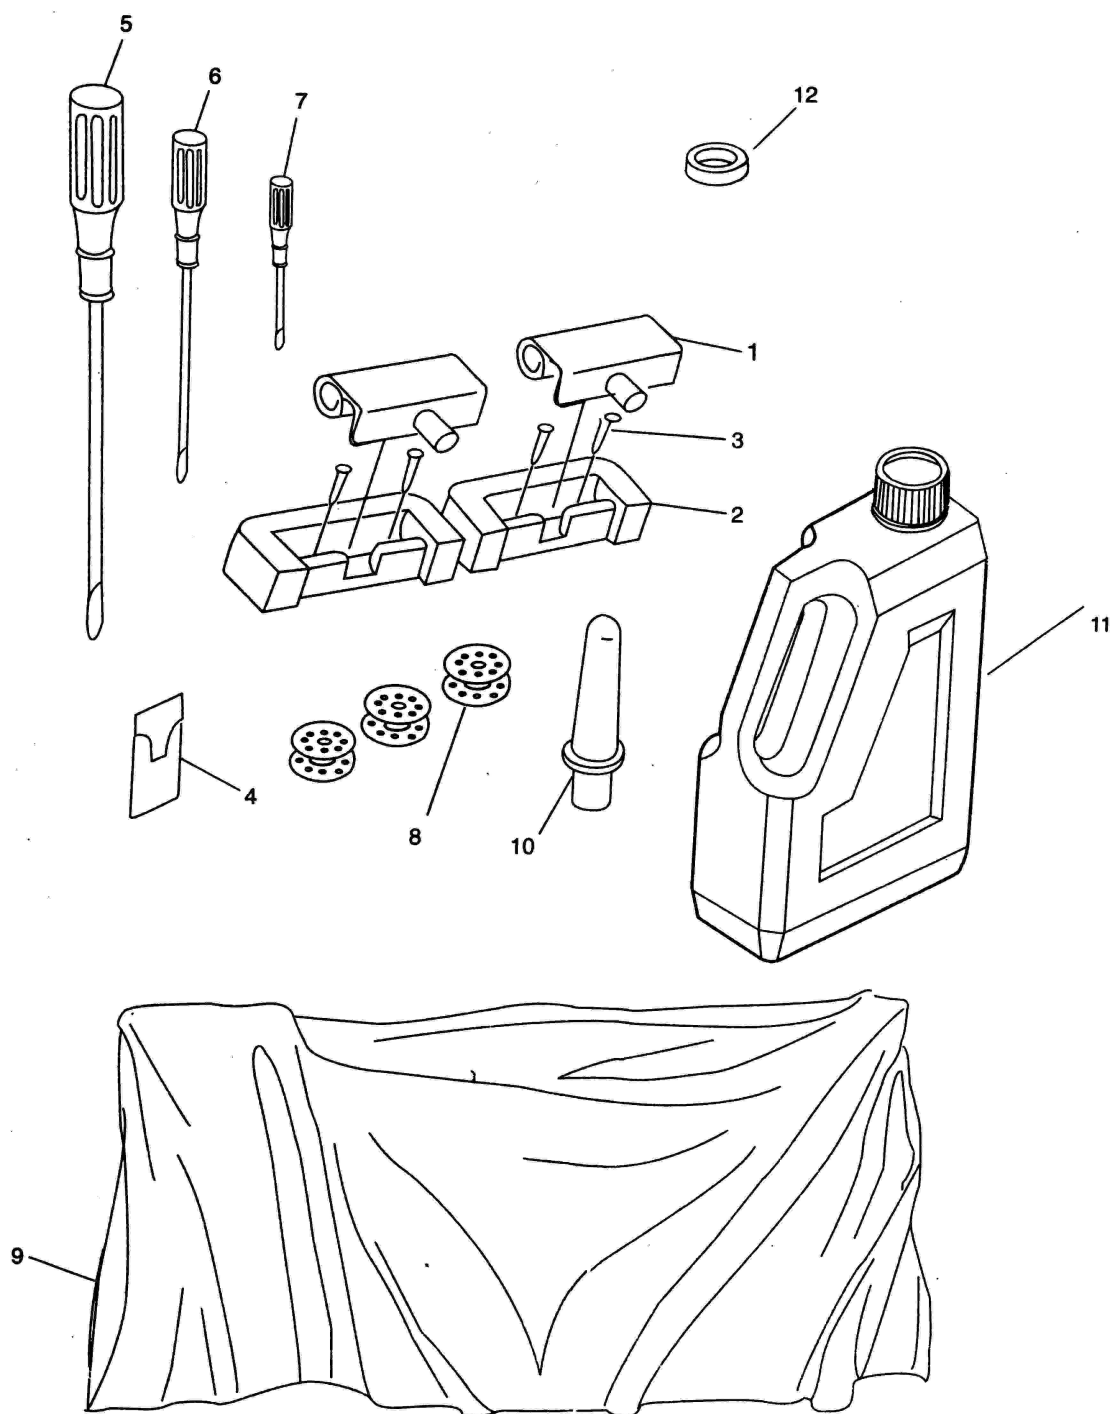

9、附件 Accessories

序号 REF.No.	物 料 号 Part No.	名 称	Name of the part	数量 QTY.	薄料 中厚料	厚料
1	10004466	机头连接钩部件	Head connecting hook	2	☆	☆
2	10011041	机头连接钩座	Head connecting hook socket	2	☆	☆
3	10003889	机头连接钩座钉	Head connecting hook nail	4	☆	☆
4	10003468	机针	Needles 1 bag	1包	☆	☆
5	10010994	螺丝刀（大）	Screw driver(L)	1	☆	☆
6	10010995	螺丝刀（中）	Screw driver(W)	1	☆	☆
7	10013185	螺丝刀（小）	Screw driver(S)	1	☆	☆
8	10010060	梭芯	Bobbin	3	☆	☆
9	10004399	机头罩	Head cover	1	☆	☆
10	10004514	机头支柱	Head pole	1	☆	☆
11		油箱部件	Oil bottle with oil	1	☆	☆
12	10003892	油盘磁铁	Oil reservoir magnet	1	☆	☆